



SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD  
ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.

FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO  
VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN  
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES

FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12


CÓDIGO:  
FT-10311

REVISIÓN:  
01

PÁGINA:  
1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE

<b>DESCRIPCIÓN</b>	<b>MODELO/CÓDIGO</b>
MONOMANDO A LA PARED	10311
<b>CARACTERÍSTICAS</b>	<b>ACABADO</b>
MONOMANDO A LA PARED PARA LAVABO	CROMO
	<b>CERTIFICADO</b>
	NO

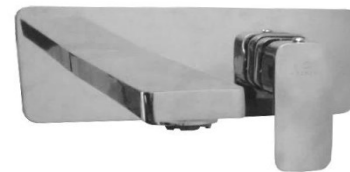


GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	8.3 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 1,0 kg/cm <sup>2</sup>	LAVABO	2 219 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

<b>DIMENSIONES</b>	<b>COTA EN mm</b>
a ALTURA DE LA CUBIERTA	85.00 mm
b LONGITUD DE LA CUBIERTA	235.00 mm
c LONGITUD DE CUELLO	195.00 mm
d LONGITUD DE MANERAL	45.00 mm
e ALTURA DEL MANERAL	100.00 mm

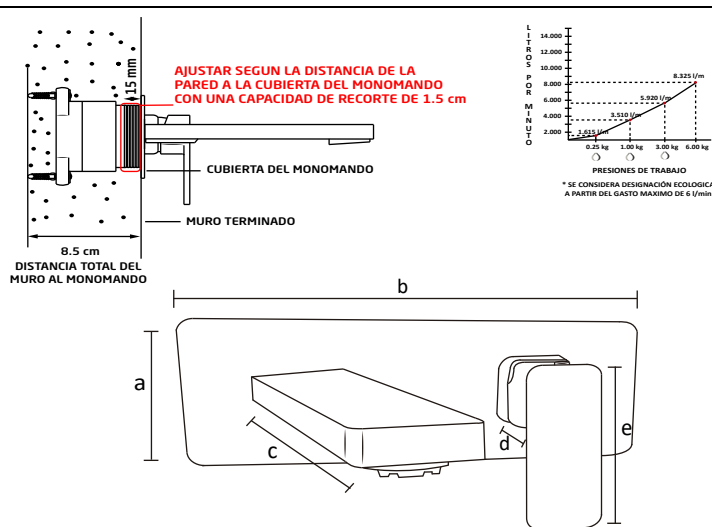

- INSTALACIÓN**
- DESATORNILLAR LA CUBIERTA QUE PROTEGE EL MONOMANDO CON UN DESARMADOR DE CRUZ PARA SU INSTALACIÓN.
  - ROSCAR EL INSERTO PARA CUELLO A LA TUERCA PARA INSERTO Y AJUSTAR CON LLAVE ALLEN.
  - COLOCAR LA CUBIERTA AL MONOMANDO VERIFICANDO QUE QUEDEN BIEN FIJA.
  - QUITAR EL INDICADOR DEL MANERAL Y QUITAR EL OPRESOR CON UNA LLAVE ALLEN, COLOCAR EL MANERAL A AL CARTUCHO CERÁMICO DE 35 MM Y VOLVER A COLOCAR SUS COMPONENTES EN SU LUGAR AJUSTANDO EL OPRESOR PARA QUE EL MANERAL QUEDE FIJO AL CARTUCHO.
  - VERIFICAR QUE EL CUELLO TENGA LOS OPRESORES COLOCAR EL CUELLO AL INSERTO.
  - PARA SU INSTALACIÓN AL MURO VERIFICAR LA MEDIDA DEL MONOMANDO A LA PARED.
  - COLOCAR LA TUBERÍA DE AGUA CALIENTE Y AGUA FRÍA A LA ENTRADA DEL MONOMANDO SEGÚN EL LUGAR QUE LE CORRESPONDE.
  - UNA VEZ TERMINADO LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.


MATERIAL DE FABRICACIÓN

CUERPO	LATÓN
CARTUCHO CERAMICO DE 35 mm	POM
CHAPETON	LATÓN
CUELLO	LATÓN
MANERAL	ZAMAC
CUBIERTA	LATÓN

CARACTERÍSTICAS PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO A LA PARED

**NOTA IMPORTANTE**

AJUSTAR SEGÚN DISTANCIA DE LA PARED A LA CUBIERTA DEL MONOMANDO CON UNA CAPACIDAD DE RECORTE DE 1.5 CM.

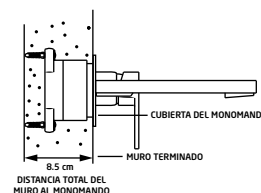

**PARA USO DETERMINADO EN**  
CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

**GARANTÍA**  
LOS PRODUCTOS LUXUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

- MANTENIMIENTO PREVENTIVO**
- SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
  - NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
  - NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
  - NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
  - NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

- MANTENIMIENTO CORRECTIVO**
- PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
  - RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
  - INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

- RESISTENCIA**
- EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
  - EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
  - RESISTENCIA AL IMPACTO.
  - RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
  - RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
  - DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS.

**OBSERVACIONES**  
PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CURPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LA VÁLVULA O SUS COMPONENTES.

CÓDIGO DE BARRAS

