LUXUS®	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD **ALAN DE AGUASCALIENTES, S.A. DE C.V.** **FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO** VÁLVULAS Y PLOMERÍA CROMADA PARA LA CONSTRUCCIÓN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE PRODUCTOS Y COMPONENTES	FECHA DE EMISIÓN: 26/07/12 CÓDIGO: FT-10442-S	
		REVISIÓN: 01	PÁGINA: 1 de 1

PRODUCTO O COMPONENTE		
DESCRIPCIÓN	**MODELO/CÓDIGO**	
MONOMANDO INDIVIDUAL	10442-S	
CARACTERÍSTICAS	**ACABADO**	
MONOMANDO INDIVIDUAL PARA LAVABO EN ACERO INOXIDABLE AISI 304	SATÍN	
	CERTIFICADO	
	NO	

GASTO DE AGUA (NMX-C-415-ONNCCE-2015)

MÍNIMO (l/m)	MÁXIMO (l/m)	PRESIÓN DE TRABAJO REQUERIDA	COLOCACIÓN	PESO TOTAL
1.5 LITROS POR MINUTO	8.3 LITROS POR MINUTO	A PARTIR DE 1,0 kg/cm^2	LAVABO	321 g.

DIMENSIONES Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

DIMENSIONES		COTA EN mm
a	ALTURA TOTAL DEL MONOMANDO	127.00 mm
b	LONGITUD TOTAL DEL MONOMANDO	170.00 mm
c	ALTURA DEL AIREADOR A LA BASE DEL LAVABO	85.00 mm
d	LONGITUD DEL MANERAL	50.00 mm
e	ALTURA DEL MANERAL	22.00 mm

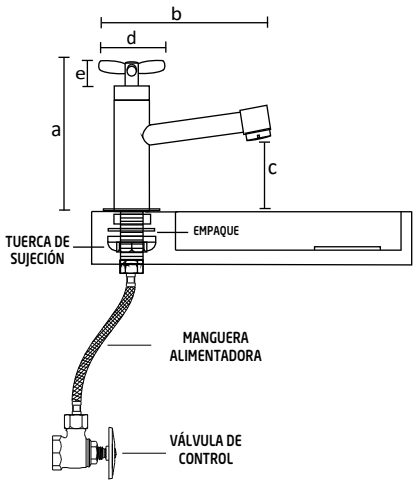

INSTALACIÓN

1. INSTALE LA CUBIERTA DEL CUERPO Y EMPAQUE DE CUBIERTA EN EL CUERPO EL EMPAQUE DEBE DE ESTAR ENTRE EL MONOMANDO Y LA CUBIERTA DEL LAVABO.
2. COLOQUE CUIDADOSAMENTE EL MONOMANDO SOBRE LA BASE DEL LAVABO PROCURANDO QUE EL EMPAQUE PARA LA CUBIERTA QUEDE PERFECTAMENTE ENSAMBLADO ENTRE EL MONOMANDO Y LA BASE DEL LAVABO.
3. COLOQUE EL EMPAQUE DE TUERCA DE SUJECIÓN EN EL CUERPO DEL MONOMANDO.
4. ROSQUE LA TUERCA PARA SUJECIÓN JUNTO CON EL EMPAQUE PLANO HASTA QUE LLEGUE AL TOPE DE LA BASE DEL LAVABO Y AJUSTE CUIDADOSAMENTE.
5. INSERTE POR DEBAJO DEL LAVABO LA MANGUERA ALIMENTADORA RÓSQUELA AL CUERPO DEL MONOMANDO.
6. COLOQUE LA MANGUERA ALIMENTADORA A LA VÁLVULA DE CONTROL Y APRIETE SIN EXCEDER PARA EVITAR ALGUNA DEFORMACION.
7. UNA VEZ TERMINADA LA INSTALACIÓN ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN EL MONOMANDO.

7 506374 004123

MATERIAL DE FABRICACIÓN

MANERAL	ACERO INOXIDABLE AISI 304
PISTÓN	POM
CUERPO	ACERO INOXIDABLE AISI 304
CUBIERTA	ACERO INOXIDABLE AISI 304
TUERCA DE SUJECIÓN	PLÁSTICO
AIREADOR	ACERO INOXIDABLE AISI 304

CARACTERÍSTICAS DEL LAVABO PARA LA INSTALACIÓN DEL MONOMANDO

NOTA IMPORTANTE

EL LAVABO DEBE DE CUMPLIR CON LAS MEDIDAS ESPECIFICADAS COMO MÍNIMO PARA UNA BUENA INSTALACIÓN DEL PRODUCTO SIN QUE SE DAÑEN SUS COMPONENTES O SU FUNCIONAMIENTO.

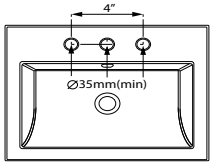

PARA USO DETERMINADO EN

CASAS HABITACIÓN; DE INTERÉS SOCIAL; RESIDENCIAL; INSTITUCIONES EDUCATIVAS; INSTITUCIONES DE GOBIERNO; NEGOCIOS, ETC.

GARANTÍA

LOS PRODUCTOS LUXUS ESTÁN GARANTIZADOS CONTRA DEFECTOS DE FABRICACIÓN Y MANO DE OBRA POR 2 AÑOS. EN LO QUE SE REFIERE A LOS RECUBRIMIENTOS O ACABADOS EL PRODUCTO SE GARANTIZA POR 2 AÑOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE ADQUIRIÓ EL PRODUCTO.

MANTENIMIENTO PREVENTIVO

1. SECAR EL PRODUCTO CON UN TRAPO LIMPIO Y SOLAMENTE CON AGUA.
2. NO UTILICE FIBRAS PARA LIMPIAR LOS PRODUCTOS YA QUE DETERIORAN EL ACABADO.
3. NO UTILICE POLVOS ABRASIVOS PORQUE DESGASTAN LOS ACABADOS SUPERFICIALES.
4. NO UTILICE DETERGENTES O SUSTANCIAS QUÍMICAS.
5. NO TRATE DE LIMPIARLOS CON OBJETOS METÁLICOS.

MANTENIMIENTO CORRECTIVO

1. PARA EL CAMBIO DE CARTUCHO CERRAR LAS VÁLVULAS DE CONTROL, RETIRE EL MANERAL.
2. RETIRE EL CARTUCHO DAÑADO E INSTALE EL NUEVO VERIFICANDO QUE QUEDE CORRECTAMENTE.
3. INSTALE NUEVAMENTE EL MANERAL, ABRA LAS VÁLVULAS DE CONTROL Y VERIFIQUE QUE NO EXISTAN FUGAS EN LA VÁLVULA O CARTUCHO.

RESISTENCIA

1. EXCELENTE RESISTENCIA A LA CORROSIÓN.
2. EXCELENTE FACTOR DE HIGIENE Y LIMPIEZA.
3. RESISTENCIA AL IMPACTO.
4. RESISTENCIA A LA DEFORMACIÓN.
5. RESISTENCIA AL PAR DE APRIETE SIN GRIETAS O DEFORMACIONES.
6. DURABILIDAD DEL CARTUCHO CERÁMICO ¼ DE VUELTA 50,000 CICLOS.

OBSERVACIONES

PURGAR O DRENAR LA TUBERÍA ANTES DE REALIZAR LA INSTALACIÓN PARA EVITAR QUE QUEDEN CUERPOS EXTRAÑOS O PARTÍCULAS QUE PUEDAN DAÑAR EL FUNCIONAMIENTO DE LAS VÁLVULAS O SUS COMPONENTES.

AV. GUADALUPE # 224 MARAVILLAS, JESÚS MARÍA, AGUASCALIENTES, MÉXICO, C.P. 20900 TELS. 01(449) 973-53-31, 973-54-17
E-mail: atencioncliente@alanfunciona.com
alanfunciona.com